

iblow™10

2 in 1 Breathalyzer

음주감지 & 음주측정 기능을 버튼 하나로 선택가능



more fast & accuracy

- 센서: 전기화학식 알코올 센서 (Suracell™ Technology)
- 측정결과 표시
음주감지모드: 3단계 표시 ("0" / "Lo" / "Hi")
음주측정모드: 0.00%BAC ~ 0.10%BAC까지 수치 표시
- 최대 12회/1분 측정가능
- LED 램프를 이용한 경광봉으로 활용 가능
- 전원: AA사이즈 알카라인 배터리 6개
- 최대 5,000회 사용 가능
- 측정결과 저장
- 교정서비스알림 기능

iblow™10



iblow™10
Military

구매문의

전화: 031-8071-4400 (내선 208)
팩스: 031-8071-4411
e-mail: dhkim@sentechkorea.com
제조원: 주식회사 센테크코리아
주소: (우 10880) 경기도 파주시
지목로 75번길 21-6(신촌동)
<http://www.sentechkorea.com>



• 알코올이 감지되지 않은 상태
(녹색램프 점등)



• 알코올이 소량 감지된 상태
(적색램프 점등)



• 알코올이 다량 감지된 상태
(적색램프 점멸)

Iblow10의 특징



결과가 보이는 넓은 LED

자석이 내장되어있음


교정 알림 기능

2 타입의 결과값 :
-수치가 나오는 화면
-Zero-Low-Hi 화면

PC와 연결 가능한 케이블

측정/ 감지모드 설정 변경 가능

5000회 테스트 가능

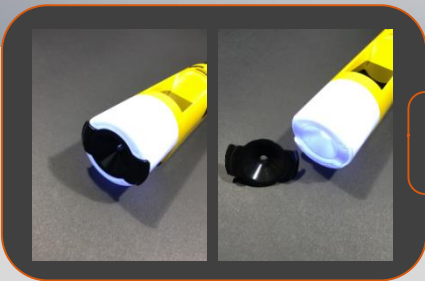

위생용 교체 가능한
블로우 캡

센텍코리아

주소: 경기도 파주시 지목로 75번길 21-6 (신촌동), 우편번호:10880

Tel. 82-31-8071-4400 / Fax. 82-31-8071-4411 / dhkim@sentechkorea.com /

www.sentechkorea.com

Iblow10제품 구성품

BREATHALYZER

ibLOW 10

Aluminum Case



알루미늄케이스 구성품:

- iblow10 제품 1개
- USB 케이블 1개
- 블로우 캡 10개
- 핸드스트립 1개
- 사용설명서
- 하드케이스 1개

센텍코리아

주소: 경기도 파주시 지목로 75번길 21-6 (신촌동), 우편번호:10880

Tel. 82-31-8071-4400 / Fax. 82-31-8071-4411 / dhkim@sentechkorea.com /

www.sentechkorea.com

Iblow10 설명서

센서타입	전기화학식 센서타입	
배터리	AA 사이즈 알카라인 배터리 6개 또는 충전 가능한 배터리 6개	
무게	370g (배터리 포함무게)	
사이즈 (mm)	276(높이) X 44.5(넓이) X 44.5(두께)	
측정결과	LED 알람	Pass : 녹색 / Low : 적색 / High : 적색점멸
	FND 화면	0.00/Lo/Hi or 측정결과값 표시 (수치 결과 모드에서 "HI" 표시는 1.00 %BAC이상을 의미합니다.)
	부저 알람	Pass : 경고음 1번 Low : 짧은 경고음 반복 High : 긴 경고음
측정준비시간	10초 이내	
측정분석시간	2초 이내 (0.00%BAC 에서)	
1분간 최대 측정 수	1분간 12회	
동작온도	-05°C ~ 55°C	
보관온도	-10°C ~ 60°C	
마우스피스	교체가능 한 블로우 캡 사용	
자동 전원 OFF	기기조작 없는 경우 300초 후 자동꺼짐	
측정결과 표시 시간	3초	
교정기간	5000회 사용 또는 6개월 중 먼저 도래한 기간	
추가기능	배터리 잔량표시	
	교정기간 도래 시 표시	
	자석내장	
	LED 램프를 경광봉으로 사용 가능	

센텍코리아

주소: 경기도 파주시 지목로 75번길 21-6 (신촌동), 우편번호:10880

Tel. 82-31-8071-4400 / Fax. 82-31-8071-4411 / dhkim@sentechkorea.com /

www.sentechkorea.com